
BRA EXPANSIONSKÄRL

DRIFT- OCH SKÖTSELANVISNING

Blandningskärl



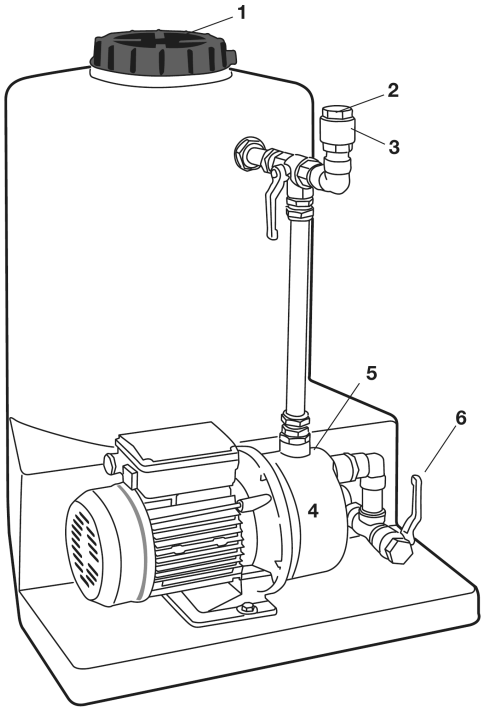

ANVÄNDNING

Utrustningen kan användas till brinevätskor som inte är brandfarliga.

SÅ BLANDAR OCH FYLLER DU

1. Fyll behållaren med önskad mängd vatten.
2. Avlufta pumpen med skruven på pumpens ovansida. Blandnings-/påfyllningsventilen ska vara öppen mot kärlet (spaken i vertikalt läge).
3. Starta pumpen.
4. Fyll behållaren med önskad mängd glykol och låt brinevätskan blandas.
5. Öppna blandnings-/påfyllningsventilen mot systemet (spaken i horisontellt läge). Då fylls systemet.
6. När pumpen stoppas avslutas påfyllningen.

DELAR

1	Återledning från brinesystem	¾" inv. gg
2	Anslutning till brinesystem	¾" inv. gg
3	Backventil	
4	Pump	
5	Avluftningsskruv	
6	Avtappningsventil	

Behöver du reservdelar eller hjälp? Ring 036-860 87 50 eller mejla info@braexpansionskarl.se.

2026-11

Störtloppsvägen 1 · 564 34 Bankeryd · Tel 036-860 87 50
info@braexpansionskarl.se · www.braexpansionskarl.se